


# Rutenringe selbst binden (Ringmontage)

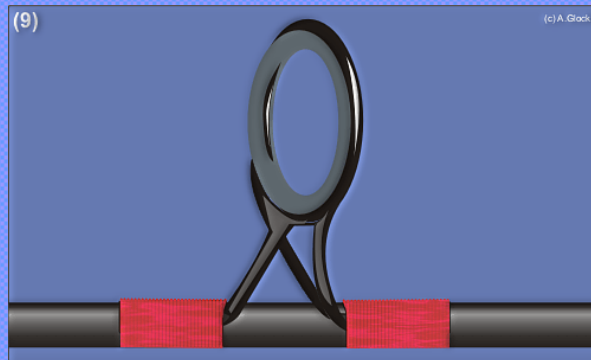


von **Andreas Glock**

Bei Beschädigung eines gebundenen Rutenrings muss dieser ersetzt werden. Hier eine Anleitung, wie jeder ohne großen Aufwand einen neuen Rutenring am Blank befestigen kann.


Ich benutze dafür folgende Materialien:

- neuer Rutenring,
- Klebeband (Tape),
- Bindegarn aus dem Angelladen oder reißfestes Maschinenstickgarn,
- 25er bis 35er monofile Angelschnur (ca. 30 cm),
- Rasierklinge, Teppichmesser oder andere scharfe Klinge,
- 2-Komponenten-Epoxy-Lack oder zur Not Schnelltrockenlack.

Bevor es losgeht, müssen die Ringfüße mit einer Zange so ausgerichtet werden, damit der Fuß flach auf dem Rutenblank sitzt und nicht gebogen ist.

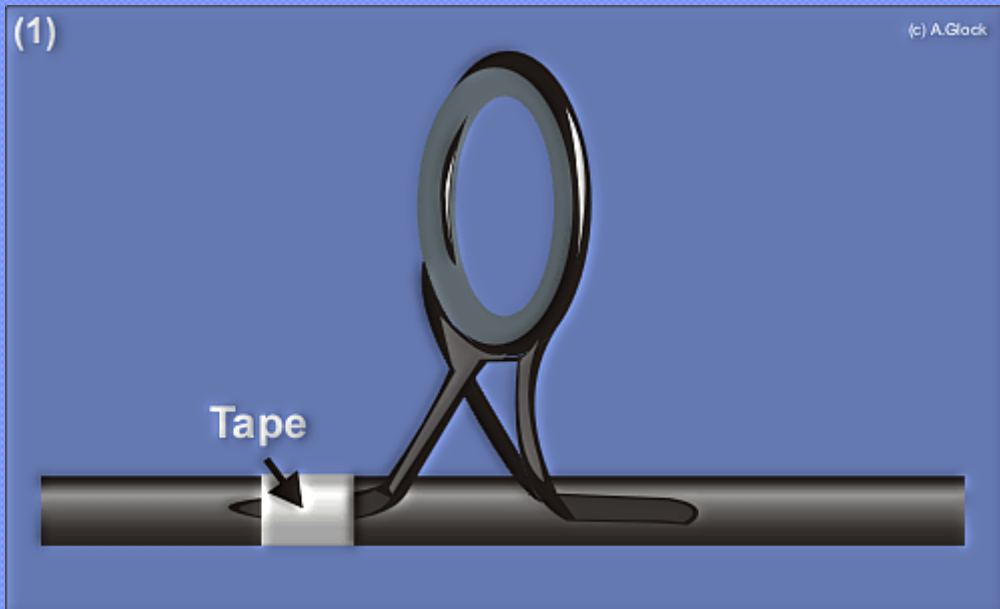


1. Im ersten Schritt wird der Rutenring zu den anderen Ringen oder Rollenhalter ausgerichtet und mit Klebeband (Tape), fixiert.

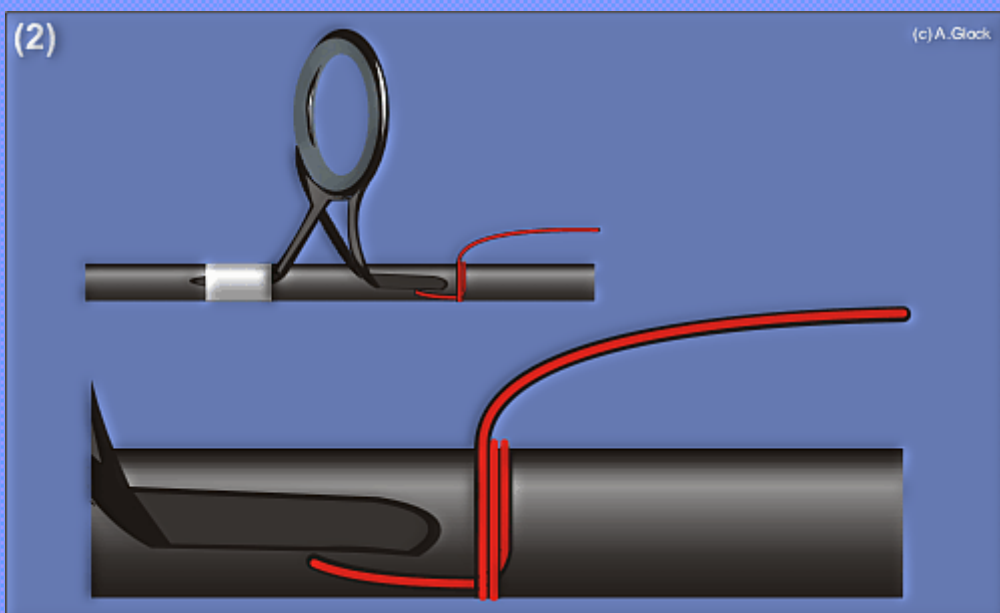


2. Wie auf der Zeichnung wird das Ende des Bindegarns an den Rutenblank angelegt und mit den ersten Windungen, überwickelt. Je nach Geschick kann das Ende des Bindegarns ebenfalls mit Tape fixiert werden.




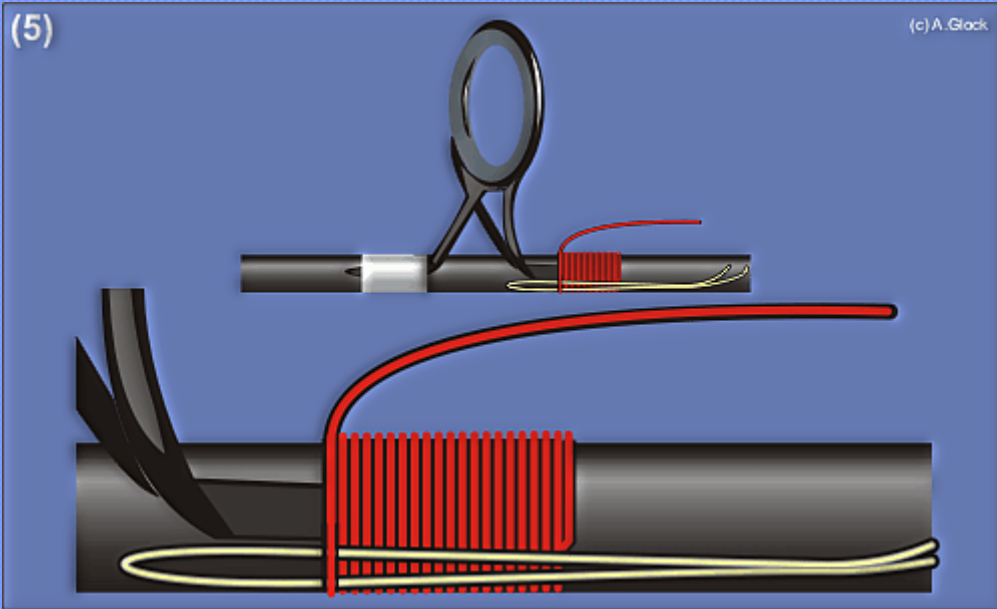


5. Ist etwa die Hälfte der Bindung geschafft wird die monofile Schnur in Form einer Schlaufe auf die fertige Bindung gelegt und wie auf der Grafik dargestellt mit überwickelt.

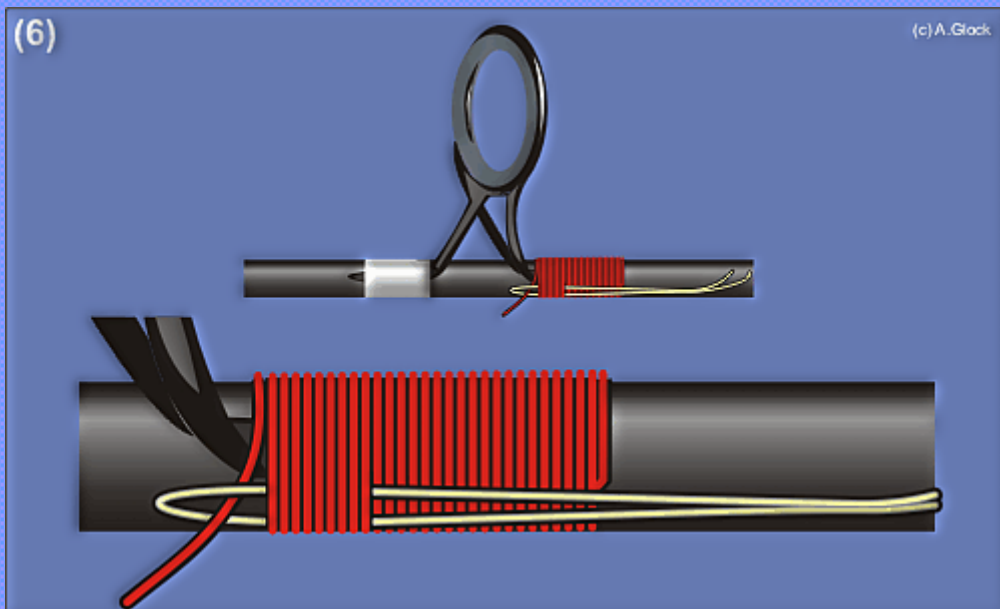


6. Die Bindung wird über den gesamten Ringfuß fortgesetzt. Zum Schluss wird das Bindegarn gekappt und das Ende des Garnfadens durch die monofile Schnurschleufe gefädelt.

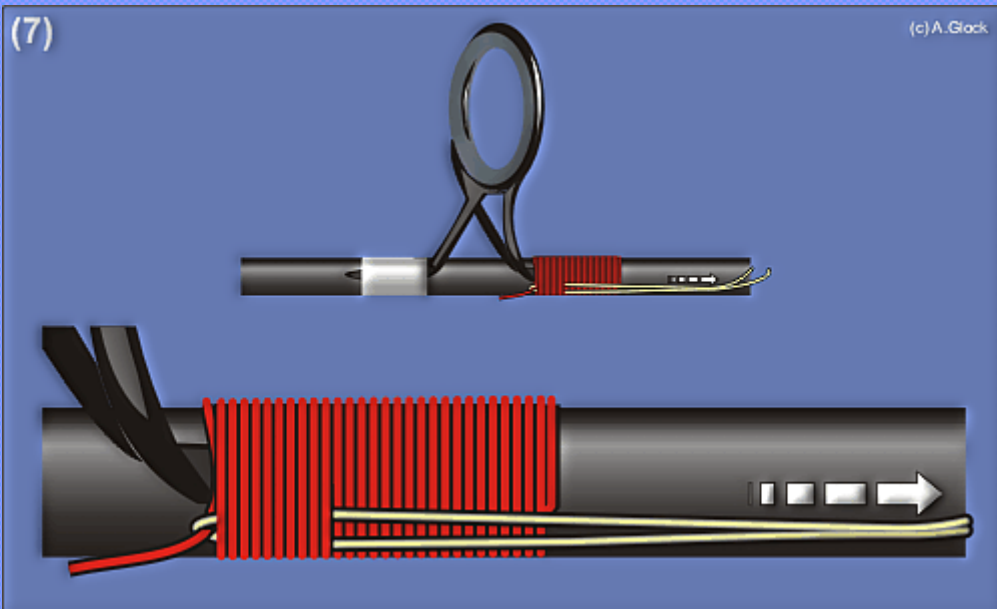

7. Die monofile Schlaufe kann nun herausgezogen werden. Das Garnende schiebt sich dadurch unter die Bindung. Falls das Garnende an der Bindung herauschaut, wird es vorsichtig mit einer scharfen Klinge gekappt.

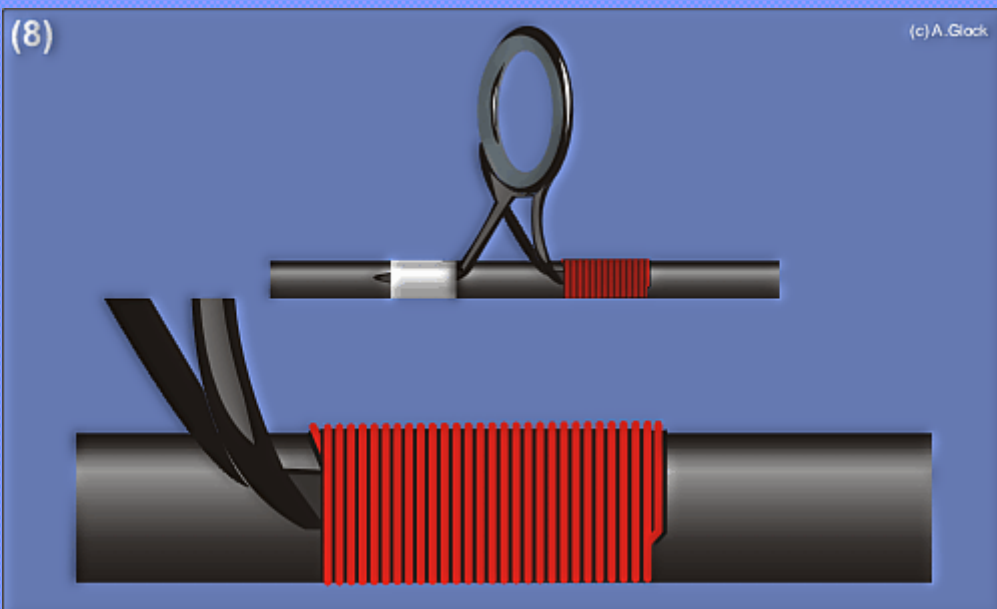

8. Wie auf Grafik (8) sollte die fertige Bindung nun aussehen.

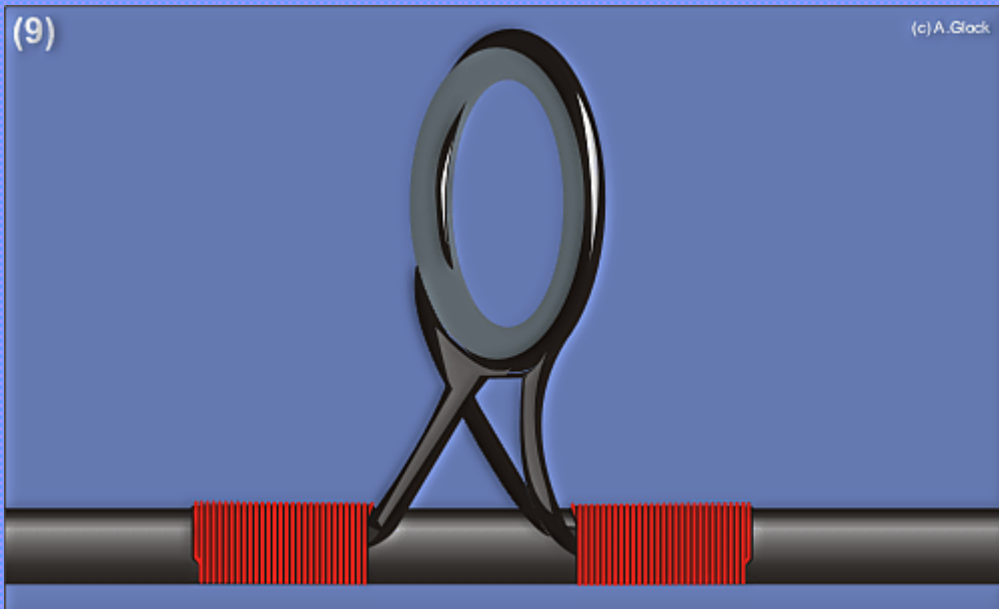

9. Das Tape kann nun am zweiten Ringfuß entfernt und mit der Bindung erneut begonnen werden. Die Grafik zeigt den fertig gebundenen Rutenring.

Bevor die Bindung mit einem Lack geschützt wird, muss noch einmal überprüft werden, ob alle Ringe an der zusammengesteckten Rute in einer Flucht zum Rollenhalter liegen. Falls nicht, werden die frisch gebundenen Ringe vorsichtig ausgerichtet. Danach die einzelnen Windungen an der Bindung auf unschöne Abstände überprüfen und gegebenenfalls zusammenschieben.

Zum Schluss wird die Bindung lackiert. Perfekt sind dafür flexible 2-Komponenten-Epoxy-Lacke die die Bindungen für sehr lange Zeit versiegeln. Ich habe auch schon mit Schnelltrocknack oder sogar Nagellack versiegelt. Hält dann aber nicht ewig.

Und nun gutes Gelingen beim Selbstbinden!

© Andreas Glock ( [www.elbetreff.de](http://www.elbetreff.de) )